# Adamo XPS™ サービスマニュアル

コンピュータの使い方 作業を開始する前に ディスプレイ バッテリ パームレストアセンブリ キーボード メモリモジュール 固体ドライブ Bluetooth ワイヤレステクノロジ搭載の内蔵カード WLAN カード サーマル冷却アセンブリ

<u>ドーターボード</u> <u>システム基板</u> <u>ディスプレイアセンブリ</u> サービスタグパネル ベースカバー BIOS のフラッシュ セットアップユーティリティ トラブルシューティング ソフトウェアの再インストール 困ったときは 総合仕様

# メモ、注意、警告



✓ メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ 注意: 手順に従わない場合は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。



★ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標、Dell、DELL ロゴ、Dell Adamo、および XPS は Dell Inc. の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標で、Dell はライセンスを得て使用しています。Intel および Centrino は Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標、Core は Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の米国および/またはその他の国における商標または登録商標です。Blu-ray Disc is は Blu-ray Disc Association の商標です。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

2009年11月 Rev.A00

### ベースカバー

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- <u>ベースカバーの取り外し</u>
- <u>ベースカバーの取り付け</u>

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。


△ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。Dell™ で認められていない修理 (内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。

☆ 注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインパッテリーを取り外します(コンピュータパッテリの取り外しを参照)。

# ベースカバーの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. システム基板を取り外します (<u>システム基板の取り外し</u>を参照)。
- 3. ディスプレイアセンブリを取り外します(ディスプレイアセンブリの取り外しを参照)。
- 4. 右ドーターボードを取り外します (<u>右ドーターボードの取り外し</u>を参照)。
- 5. 右ドーターボードを取り外します(<u>左ドーターボードの取り外し</u>を参照)。
- 6. ブリッジバッテリを取り外します (<u>ブリッジバッテリの取り外し</u>を参照)。
- 7. カメラをディスプレイカバーに固定する2本のネジを取り外します。
- 8. バランスウェイトを押し上げてベースカバーから取り外します。

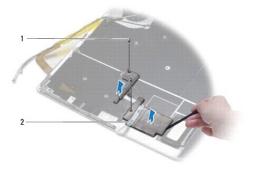

1 ネジ(2) 2 バランスウェイト(2)

#### ベースカバーの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. バランスウェイトの粘着テープを使用してそれらをベースカバーに固定します。
- 3. バランスウェイトをベースカバーに固定する2本のネジを取り付けます。
- 4. ブリッジバッテリを取り付けます (<u>ブリッジバッテリの取り付け</u>を参照)。

- 5. **左ドーターボードを取り付けます**(<u>左ドーターボードの取り付け</u>を参照)。
- 6. 右ドーターボードを取り付けます (<u>右ドーターボードの取り付け</u>を参照)。
- システム基板を取り付けます (システム基板の取り付けを参照)。
- 8. ディスプレイアセンブリを取り付けます (ディスプレイアセンブリの交換を参照)

☆ 注意: コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに 損傷を与える恐れがあります。

9. コンピュータの電源を入れます。

#### <u>目次に戻る</u>

# バッテリ

# Adamo XPS™ サービスマニュアル

- <u>コンピュータバッテリの取り外し</u>
- コンピュータバッテリの取り付け
- コイン型電池の取り付け
- <u>ブリッジバッテリの取り外し</u>
- <u>ブリッジバッテリの取り付け</u>



★ 音告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストブラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

△ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

☆ 注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインパッテリーを取り外します(コンピュータパッテリの取り外しを参照)。

注意: コンピュータへの機像を防ぐため、お使いの Dell™ コンピュータ専用のパッテリのみを使用してください。他の Dell コンピューター用のパッテリーは使用しないでください。

## コンピュータバッテリの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータを裏返します。
- 3. バッテリリリースラッチをスライドさせたままの状態にします。
- 4. コンピュータバッテリの取っ手を使用してコンピュータバッテリをコンピュータの方へ押し、上方向へ回転させます。
- 5. コンピュータバッテリを持ち上げてコンピュータから取り出します。




1	取っ手	2	バッテリリリースラッチ
3	コンピュータバッテリ		

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータバッテリをバッテリベイに揃えます。
- 3. 所定の位置に収まるまでバッテリをコンピュータの中に回転させます。

# コイン型電池の取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータバッテリを取り外します(<u>コンピュータバッテリの取り外し</u>を参照)。
- 3. ディスプレイを開きます (ディスプレイを開くを参照)。
- 4. パームレストアセンブリを取り外します (パームレストアセンブリの取り外しを参照)。
- 5. システム基板上のコネクタからコイン型電池ケーブルを外します。
- 6. コイン型パッテリはシステム基板に接着されています。プラスチックスクライブを使用して、システム基板からコイン型電池を取り外します。

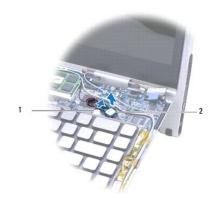

1	コイン型電池コネクタ	2	コイン型電池

## コイン型電池の取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コイン型バッテリの接着テープを剥がし、システム基板に接着します。
- 3. コイン型電池ケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。
- 4. パームレストアセンブリを取り付けます (<u>パームレストアセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 5. コンピュータバッテリを取り付けます(<u>コンピュータバッテリの取り付け</u>を参照)。

# ブリッジパッテリの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータバッテリを取り外します(コンピュータバッテリの取り外しを参照)。
- 3. ディスプレイを開きます (ディスプレイを開くを参照)。
- 4. パームレストアセンブリを取り外します (<u>パームレストアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 5. 左ドーターボードのコネクタからブリッジバッテリケーブルを取り外します。
- 6. ブリッジパッテリはベースカバーに接着されています。プラスチックスクライブを使用し、ブリッジパッテリを持ち上げてベースカバーから取り外します。



1	ブリッジバッテリコネクタ	2	ブリッジバッテリ
---	--------------	---	----------

## ブリッジバッテリの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. ブリッジバッテリの粘着材を使用してベースカバーに固定します。
- 3. 左ドーターボードのコネクタにブリッジバッテリケーブルを取り付けます。
- 4. パームレストアセンブリを取り付けます (<u>パームレストアセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 5. コンピュータバッテリを取り付けます(<u>コンピュータバッテリの取り付け</u>を参照)。

目次に戻る

## 作業を開始する前に

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- 推奨する工具とツール
- コンピュータの電源を切る
- コンピュータ内部の作業を始める前に

このマニュアルでは、お使いのコンピュータからコンポーネントを取り外したり、取り付けたりする手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前援とします。

- 1 <u>コンピュータの電源を切るとコンピュータ内部の作業を始める前に</u>の手順をすでに完了していること。
- 1 コンピュータに同梱の、安全に関する情報を読んでいること。
- 1 コンポーネントを交換するか、または別途購入している場合は、取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。

#### 推奨する工具とツール

本書で説明する操作には、以下のようなツールが必要です。

- 1 T5 Torx ドライバ
- 1 プラスドライバ
- 1 プラスチックスクライブ
- 1 BIOS 実行プログラムのアップデートは support.jp.dell.com で入手できます。

#### コンピュータの電源を切る

△ 注意: データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。

- 1. 開いているファイルをすべて保存して閉じ、使用中のプログラムをすべて終了します。
- 2. コンピュータをシャットダウンします。
  - Start  $(X_9-1)^{\bigcirc}$   $\rightarrow$  Shutdown  $(y_1y_1)$   $\Rightarrow$  Shutdown  $(y_1y_2)$
- 3. オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが終了した後に、コンピュータの電源が切れます。
- 4. コンピュータと取り付けられているすべてのデバイスの電源が切れているか確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータおよび取り付けられているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、電源ボタンを少なくとも8秒から10秒間押し続けてコンピュータの電源を切ります。

## コンピュータ内部の作業を始める前に

コンピュータへの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関する注意事項に従ってください。

- ▲ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。
- ☆ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、 静電気を身体から除去してください。
- △ 注意: コンポーネントおよびカードは直接5接点に触れないように慎重に扱います。カード上の部品や接続部分には触れないでください。カードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。プロセッサなどの部品を持つ際は、ピンではなく縁を持ってください。
- 注意: コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。Dell™ で認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。
- △ 注意: コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。

1. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。



- 2. コンピュータの電源を切ります (<u>コンピュータの電源を切る</u>を参照)。
- 3. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。

☆ 注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータパッテリーを取り外します(コンピュータパッテリの取り外しを参照)。

4. 部品を取り外したり取り付ける前に、支えとなる物を利用してコンピュータを置きます。

△ 注意: ディスプレイヒンジへの損傷を防ぐため、パームレストアセンブリを取り外した後は、ディスプレイとコンピュータベースの間の角度を変更しないでください。

目次に戻る

# BIOS のフラッシュ

#### Adamo XPS™ サービスマニュアル

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. support.jp.dell.com にアクセスします。
- 3. ドライバ & ダウンロード → 製品の選択 の順にクリックします。
- 4. ご使用のコンピュータに対応した BIOS アップデートファイルを選択します。
  - ✓ メモ: お使いのコンピュータのサービスタグはバッテリベイにあります詳細は、サービスタグおよびエクスプレスサービスコードの確認を参照してください。

コンピュータのサービスタグがある場合:

- a. サービスタグを入力 をクリックします。
- b. サービスタグを入力: フィールドにコンピュータのサービスタグを入力し、実行 をクリックして手順 5 に進みます。

コンピュータのサービスタグがない場合:

- a. 製品ファミリーの選択 リストで製品のタイプを選択します。
- b. 製品ラインの選択 リストで製品のブランドを選択します。
- c. 製品モデルの選択 リストで製品のモデル番号を選択します。
- ✓ メモ: モデルの選択を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューの右上にある 最初からやり直す をクリックします。
- d. **確認** をクリックします。
- 5. 選択した項目の一覧が画面に表示されます。BIOS をクリックします。
- 6. Download Now (今すぐダウンロード)をクリックして最新の BIOS ファイルをダウンロードします。File Download (ファイルのダウンロード)ウィンドウが表示されます。
- 7. ファイルをデスクトップに保存する場合は、保存をクリックします。ファイルがデスクトップにダウンロードされます。
- 8. Download Complete (ダウンロード完了) ウィンドウが表示されたら、Close (閉じる)をクリックします。 ダウンロードした BIOS アップデートファイルを同じ名前が付いたファイルのアイコン がデスクトップに現れます。
- 9. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

目次に戻る

# Bluetooth ワイヤレステクノロジ搭載の内蔵カード

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- Bluetooth カードの取り外し
- Bluetooth カードの取り付け

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

△ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

☆ 注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインパッテリーを取り外します(コンピュータパッテリの取り外しを参照)。

注意: コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。Dell™ で認められていない修理 (内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。

## Bluetooth カードの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータバッテリを取り外します (<u>コンピュータバッテリの取り外し</u>を参照)。
- 3. ディスプレイを開きます(ディスプレイを開くを参照)。
- 4. パームレストアセンブリを取り外します (<u>パームレストアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 5. Bluetooth™ カードを右ドーターボードに固定するネジを外します。
- 6. Bluetooth カードを持ち上げて右ドーターボードのコネクタから取り外します。
- 7. Bluetooth カードを裏返します。
- 8. 青いアンテナケーブルを Bluetooth カードから外します。



١.				
	1	ネジ	2	Bluetooth カード

#### Bluetooth カードの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. 青いアンテナケーブルを Bluetooth カードに接続します。
- 3. Bluetooth カードを裏返します。
- 4. Bluetooth カードのコネクタと右ドーターボードのコネクタを揃え、慎重に押して Bluetooth カードを右ドーターボードに接続します。

- 5. Bluetooth カードを右ドーターボードに固定するネジを取り付けます。
- 6. パームレストアセンブリを取り付けます (<u>パームレストアセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 7. コンピュータバッテリを取り付けます(<u>コンピュータバッテリの取り付け</u>を参照)。

#### 目次に戻る

# 総合仕様

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- システムのモデル
- <u>プロセッサ</u>
- <u>メモリ</u>
- コンピュータ情報
- 通信
- ビデオ
- <u> オーディオ</u>
- **●** カメラ

- ドライブ
- <u>ポートとコネクタ</u>
- ディスプレイ
- **●** <u>バッテリ</u>
- <u>AC アダプタ</u>
- 物理的特長
- 環境

本書では、ドライバのアップデートまたはコンピュータのアップグレードの際に必要な可能性のある情報を提供します。

# システムのモデル

Dell Adamo™ XPS™

# プロセッサ

タイプ	Intel® Core™2 Duo SU9400
L2 キャッシュ	3 MB 共有
外付けバスの周波数	800 MHz

## メモリ

タイプ	デュアルチャネル 800 MHz DDR3 SDRAM
構成	4 GB

# コンピュータ情報

チップセット	Mobile Intel 4 Series Express
PCIバス	32 ビット
データバス幅	64 ビット
DRAM バス幅	128 ビットデュアルチャネル

# 通信

802.11n ワイヤレス LAN	Intel® Ultimate N WiFi Link 5300
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + Enhanced Data Rate (EDR)
ネットワークアダプタ	外付け USB 10/100
<b>メモ</b> : ネットワークアダプタはコンピュータに同梱されています。	

# ビデオ

タイプ	Intel グラフィックスメディアアクセラレータ
データバス	内蔵 PCI-E
コントローラ	GMA X4500HD
メモリ	256 MB 共有フレームバッファ

# オーディオ

タイプ	Intel ハイ・デフィニッション・オーディオ 2.0
コントローラ	Realtek ALC269
スピーカ	モノスピーカ X1
マイク	デジタルマイク X1
ヘッドフォン	3.5 mm ステレオヘッドフォンコネクタ X1

# カメラ

## ✓ メモ: お使いのコンピュータのカメラは顔認識機能をサポートします。

画素数	2.0 メガピクセル
解像度	1600 (H)x 1200 (V)

# ドライブ

内蔵	128 GB ソリッドステートドライブ
外付け	1 オプションの 250 GB/500 GB USB SATA ハードディス グドライブ 1 オプションのデュアルレイヤ DVD+/-RW および Blu- Ray Disc ドライブ

# ポートとコネクタ

USB	4 ピン USB 2.0 準拠コネクタ x 2	
ヘッドフォン	3.5 mm ステレオヘッドフォンコネクタ X1	
ディスプレイポート	20 ピンコネクタ× 1	

✓ メモ: DisplayPort - DVI アダプタはコンピュータに同梱されています。

# ディスプレイ

タイプ	アクティブマトリクス TFT LCD	
寸法 (可視領域)		
縦幅	296.4 mm	
横幅	166.6 mm	
対角線	340.4 mm	
消費電力 (最大)	4.3 W	
解像度	1366 x 768	

# バッテリ

▼ ★ を お使いのコンピュータには内蔵のブリッジバッテリが搭載されており、コンピュータがスリーブモードの間に、消耗したメインバッテリを新しいバッテリと交換できます。バッテリを交換するためにコンピュータの電源を切る必要がありません。

タイプ	リチウムイオンバッテリパック - 20 Whr スタンダードパック	
	リチウムイオンバッテリパック - 40 Whr 拡張パック	
寸法	296 x 39.5 x 8.9 mm (スタンダードパック)	
	296 x 39.5 x 16.7 mm (スタンダードパック)	
重量		
20 Whr	164 g~175 g	
40 Whr	290 g~298 g	
電圧	11.1 V (公称)	

# AC アダプタ

U.S./メキシコ/カナダ				
タイプ	DA45NM102-00			
入力電圧 (公称)	100 V~240 V (公称)			
入力電流 (最大)	1.5 A (連続)			
入力周波数	50 Hz~60 Hz (単相公称) 45 W			
出力電力 (最大)				
出力電流 (最大)	3.21 A			
寸法				
奥行き	117.6 mm			
横幅	68.6 mm			
縦幅	16.8 mm			
重量 (最大)	195 g (AC <b>アダプタを除く</b> )			
海外諸国				
タイプ	DA45NM103-00			
入力電圧 (公称)	100 V~240 V (公称) 1.5 A (連続)			
入力電流 (最大)				
入力周波数	50 Hz~60 Hz (単相公称)			
出力電力 (最大)	45 W			
出力電流 (最大)	3.21 A			
寸法				
   奥行き	114.4 mm			
<u></u> ★115	68.6 mm			
横幅				
縦幅	16.8 mm~23.3mm			
重量 (最大)	201 g(AC アダプタを除く)			

# 物理的特長

寸法	
長さ	273.9 mm
横幅	339.9 mm
稅性中區	9.99 mm
重量 (概算)	1.44 kg

# 環境

温度範囲	<b>∄</b>	動作時:0~35 ℃
		保管時:-40~65 ℃

最大相対湿度	動作時:10 % ~ 90 % (結露しないこと) 保管時:5~95 % (結露しないこと)	
最大耐久震度	動作時:0.66 GRMS 保管時:1.3 GRMS	
最大耐久衝擊	動作時:110 G 保管時:163 G	
高度 (最大):		
動作時	-15.2 ~ 3048 m	
	(-50 ~ 10,000 ft)	
保管時	-15.2 ~ 10,668 m	
空気中浮遊汚染物質レベル	G2 またはそれ未満 (ISA-S71.04-1985 の定義による)	

## 目次に戻る

# サーマル冷却アセンブリ

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- サーマル冷却アセンブリの取り外し
- サーマル冷却アセンブリの取り付け

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

⚠ 書告: サーマル冷却アセンブリが熱い時にアセンブリをコンピュータから取り外す場合、アセンブリの金属ハウジングには触れないでください。


☆ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、 静電気を身体から除去してください。

☆ 注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインパッテリを取り外します(コンピュータパッテリの取り外しを参照)。

注意: コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。Dell™で認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。

#### サーマル冷却アセンブリの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータバッテリを取り外します(<u>コンピュータバッテリの取り外し</u>を参照)。
- 3. ディスプレイを開きます(ディスプレイを開くを参照)。
- 4. パームレストアセンブリを取り外します (<u>パームレストアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 5. サーマル冷却アセンブリをシステム基板に固定している6本のネジを外します。
  - 🥒 メモ: サーマル冷却アセンブリを固定しているネジはサイズが異なります。正しい場所に取り付けなおすことができるように、ネジを取り外しながら位置とサイズをメモします。
- 6. サーマル冷却アセンブリをシステム基板から持ち上げます。
  - ▼ 3 まモ: サーマル冷却アセンブリの下にはアンテナケーブルが配線されています。アンテナケーブルの配線およびキーボード周辺のテーブの位置をメモしてください。

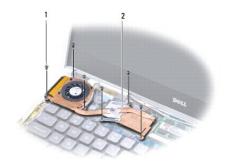

1	ネジ (6)	2	サーマル冷却アセンブリ
---	--------	---	-------------

## サーマル冷却アセンブリの取り付け

- ✓ メモ: 熱伝導性を確実に得るため、キットに含まれているサーマル冷却パッドを使用してください。
- ✓ メモ: 本手順では、サーマル冷却アセンブリを事前に取り外し、取り付けを行う準備が整っていることを前提とします。
- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. サーマル冷却パッドの裏面をはがし、サーマル冷却アセンブリでプロセッサを覆う部分にパッドを貼り付けます。
- 3. サーマル冷却アセンブリの下にアンテナケーブルを配線し、キーボード周辺のテープを付けます。
- 4. サーマル冷却アセンブリをシステム基板に配置します。
- 5. サーマル冷却アセンブリをシステム基板に固定している6本のネジを取り付けます。
  - ✓ メモ: サーマル冷却アセンブリを固定しているネジはサイズが異なります。サーマル冷却アセンブリには正しいネジを取り付けるようにしてください。
- 6. パームレストアセンブリを取り付けます (パームレストアセンブリの取り付けを参照)。
- 7. コンピュータバッテリを取り付けます(<u>コンピュータバッテリの取り付け</u>を参照)。

☆ 注意: コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに 損傷を与える恐れがあります。

# ディスプレイアセンブリ

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- ディスプレイアセンブリの取り外しディスプレイアセンブリの交換
- ▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。
- ☆ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- 注意: コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。Dell™ で認められていない修理 (内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。
- ☆ 注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインパッテリーを取り外します(コンピュータパッテリの取り外しを参照)。

# ディスプレイアセンブリの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータバッテリを取り外します(コンピュータバッテリの取り外しを参照)。
- 3. ディスプレイを開きますディスプレイを開く(を参照)。
- 4. パームレストアセンブリを取り外します (<u>パームレストアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 5. Bluetooth™ カードを取り外します (Bluetooth カードの取り外しを参照)。
- 6. WLAN カードを取り外します(WLAN カードの取り外しを参照)。
- 7. アンテナケーブルの配線とテープの位置をメモします。
- 8. 次のケーブルをシステム基板の対応する各コネクタから外します。
  - 1 ディスプレイケーブル タブを上げてケーブルを引き、コネクタから外します
  - 1 左 I/O ボードケーブル タブを上げてケーブルを引き、コネクタから外します
  - 1 パッテリ電源ケーブル ケーブルを引き、コネクタから外します1 パッテリ電源ケーブル ケーブルを引き、コネクタから外します
  - 1 左 1/〇 ボードケーブル タブを上げてケーブルを引き、コネクタから外します



1 ディスプレイケーブルコネクタ		2	左 I/O ボードケーブルコネクタ
3	3 バッテリ電源ケーブルコネクタ		AC アダプタ電源ケーブルコネクタ
5	右 1/0 ボードケーブルコネクタ	6	アンテナケーブル (2 組)

9. ディスプレイアセンブリをコンピューターベースに固定する 2 本のネジを外します。



ネジ (2)

10. コンピュータベースをスライドさせて持ち上げ、ディスプレイアセンブリから取り外します。

✓ メモ: ディスプレアセンブリを交換する場合は、サービスタグパネルを取り外します (サービスタグパネルの取り外しを参照)。

# ディスプレイアセンブリの交換

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータベースを配置し、コンピュータベースにディスプレイアセンブリを固定する2本のネジを取り付けます。
- 3. 必要な場合は、アンテナケーブルを配線してテープで固定します。
- 4. 次のケーブルをシステム基板の対応する各コネクタに取り付けます。
  - 1 ディスプレイケーブル
  - 1 左 1/0 ボードケーブル
  - 1 バッテリ電源ケーブル
  - ı AC アダプタ電源ケーブル
  - 1 右 I/O ボードのケーブル
- 5. Bluetooth™ カードを取り付けます (<u>Bluetooth カードの取り付け</u>を参照)。
- 6. WLAN カードを取り付けます (WLAN カードの取り付けを参照)。
- 7. パームレストアセンブリを取り付けます (<u>パームレストアセンブリの取り付け</u>を参照)。
- ✓ メモ: ディスプレアセンブリを交換する場合は、サービスタグパネルを取り付けます (サービスタグパネルの取り付けを参照)。
- 8. コンピュータバッテリを取り付けます(<u>コンピュータバッテリの取り付け</u>を参照)。
- ☆ 注意: コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに 損傷を与える恐れがあります。

## ソリッドステートドライブ

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- <u>ソリッドステートドライブの取り外し</u>
- <u>ソリッドステートドライブの取り付け</u>

▲ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

△ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、 静電気を身体から除去してください。

★ 注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインパッテリーを取り外します(コンピュータパッテリの取り外しを参照)。

△ 注意: ソリッドステートドライブは非常に壊れやすいものです。ソリッドステートドライブを取り扱う場合は細心の注意を払ってください。

注意: コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。Dell™ で認められていない修理 (内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。

✓ メモ: デルではデル製品以外のソリッドステートドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。

**▼ メモ**: デル製品以外のソリッドステートドライブを取り付ける場合は、オペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティを新しいソリッドステートドライブにインストールする必要があります。

#### ソリッドステートドライブの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータバッテリを取り外します(<u>コンピュータバッテリの取り外し</u>を参照)。
- 3. ディスプレイを開きます(ディスプレイを開くを参照)。
- 4. パームレストアセンブリを取り外します (<u>パームレストアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 5. ソリッドステートドライブをコンピュータベースに固定しているネジを外します。
- 6. ソリッドステートドライブを持ち上げてスライドし、右側のドーターボードのコネクタから取り外します。



1	ネジ	2	ソリッドステートドライブ
3	コネクタ		

## ソリッドステートドライブの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. 新しいドライブを梱包から取り出します。

ソリッドステートドライブの保管または配送のために、梱包を保管しておいてください。

ダ ★ モ: 既存のソリッドステートドライブに透明シートカバーが付いていた場合は、新しいドライブにも透明シートカバーを付けます。

- 3. 右側のドーターボードのコネクタにしっかりと接続されるまで、ソリッドステートドライブを押します。
- 4. ソリッドステートドライブをコンピュータベースに固定するネジを取り付けます。
- 5. パームレストアセンブリを取り付けます (<u>パームレストアセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 6. コンピュータバッテリを取り付けます (<u>コンピュータバッテリの取り付け</u>を参照)。

- 7. 必要に応じて、お使いのコンピュータ用のオペレーティングシステムをインストールします。<u>オペレーティングシステムの復元</u>を参照してください。
- 8. 必要に応じて、お使いのコンピュータ用のドライバとユーティリティをインストールします。

## 困ったときは

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- サポートを受けるには
- 製品情報
- 保証期間中の修理と返品について
- <u>お問い合わせになる前に</u>
- デルへのお問い合わせ

#### サポートを受けるには

コンピュータに何らかの問題が発生した場合は、問題の診断と解決のために次の手順を行います。

- 1. コンピュータで発生している問題に関する情報および手順については、トラブルシューティングのヒントを参照してください。
- 2. Dell Diagnostics を実行する手順については、Dell Diagnostics (診断)プログラムを参照してください。
- 3. <u>Diagnostics (診断)チェックリスト</u>に必要事項を記入してください。
- 4. インストールとトラブルシューティングの手順については、デルサポートサイト (support.jp.dell.com)をご覧ください。デルサポートオンラインのさらに詳細なリストについては、<u>オンラインサービス</u>を参照してください。
- 5. これまでの手順で問題が解決しない場合は、デルへのお問い合わせを参照してください。
  - メモ: デルサポートへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。サポート担当者がコンピュータでの操作をお願いすることがあります。
  - ✓ メモ: デルエクスプレスサービスコードシステムをご利用できない国もあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。

デルサポートの利用方法については、<u>テクニカルサポートとカスタマーサービス</u>を参照してください。

💋 メモ: これらのサービスはアメリカ合衆国以外の地域では利用できない場合があります。サービスが利用可能かどうかに関しては、最寄りのデル担当者へお問い合わせください。

### テクニカルサポートとカスタマーサービス

Dell ハードウェアに関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。サポートスタッフはその情報を元に、正確な回答を迅速に提供します。

デルのテクニカルサポートへお問い合わせになるときは、まず<u>お問い合わせになる前に</u>を参照し、次に、お住まいの地域の連絡先を参照するか、support.jp.dell.com をご覧ください。

#### **DellConnect**

DellConnect™ は簡単なオンラインアクセスツールです。デルのサービスおよびサポート担当者は、このツールを使用してブロードパンド接続を通じてお客様のコンピュータにアクセスし、お客様の監視の下で問題の診断と修復を行うことができます。詳細については、www.dell.com/dellconnect を参照してください。

#### オンラインサービス

Dell 製品およびサービスについては、次のウェブサイトをご覧ください。

- 1 www.dell.com
- 1 www.dell.com/ap (アジア / 太平洋諸国)
- 1 www.dell.com/jp (日本)
- 1 www.euro.dell.com (ヨーロッパ)
- 1 www.dell.com/la (ラテンアメリカおよびカリブ海諸国)
- 1 www.dell.ca (カナダ)

デルサポートへのアクセスには、次のウェブサイトおよび電子メールアドレスをご利用ください。

#### デルサポートサイト

- 1 support.dell.com
- 1 support.jp.dell.com (日本)
- 1 support.euro.dell.com (ヨーロッパ)

#### デルサポートの E-メールアドレス

- 1 mobile\_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- 1 la-techsupport@dell.com (ラテンアメリカおよびカリブ海諸国)
- 1 apsupport@dell.com (アジア / 太平洋地域のみ)

#### 24 時間納期案内電話サービス

注文したデル製品の状況を確認するには、support.jp.dell.com にアクセスするか、24 時間納期情報案内サービスにお問い合わせください。 音声による案内で、注文について調べて報告するため に必要な情報をお伺いします。 電話番号については、デルへのお問い合わせを参照してください。

#### ご注文に関する問題

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文に関する問題があれば、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。電話番号については、<u>デルへのお問い合わせ</u>を参照してください。

## 製品情報

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ご注文になりたい場合は、デルウェブサイト www.dell.com/jp/ をご覧ください。お住まいの地域のセールスの電話番号について、またはセールス担当者への連絡は、デルへのお問い合わせを参照してください。

## 保証期間中の修理と返品について

『サービスとサポートのご案内』を参照してください。

### お問い合わせになる前に

▼ ★ まではいる。 まずでは、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードを利用すると、デルのオートテレフォンシステムによって、より迅速にサポートが受けられます。サービスタグをお尋ねする場合もあります。

# サービスタグおよびエクスプレスサービスコードの確認

サービスタグおよびエクスプレスサービスコードは、サポートに関してデルにお問い合わせになる際に必要です。これらの詳細は、デルのオートテレフォンシステムによるサポートをより能率的にします。 サービスタグおよびエクスプレスサービスコードは次の方法で確認できます。

- 1 サービスタグおよびエクスプレスサービスコードはバッテリベイの中にあります。コンピュータバッテリの取り外しに関してはコンピュータバッテリの取り外しを参照してください。
- サービスタグはセットアップユーティリティプログラムのセキュリティメニューに表示されています。セットアップユーティリティにアクセスする方法については、セットアップユーティリティの起動を 参照してください。



1 サービスタグおよびエクスプレスサービスコード

# Diagnostics (診断)チェックリスト

Diagnostics (診断)チェックリストにご記入ください (<u>Diagnostics (診断)チェックリスト</u>を参照)。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、コンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようにお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを確認してください。

Diagnostics (診断)チェックリスト

名前:

日付:

住所:

電話番号: サービスタグ:

エクスプレスサービスコード:

返品番号(デルサポート担当者から提供された場合):

オペレーティングシステムとバージョン:

周辺機器:

拡張カード:

ネットワークに接続されていますか? Yes/No

ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ:

プログラムとバージョン

OS のマニュアルを参照して、システムの起動ファイルの内容を確認してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード:

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順:

# デルへのお問い合わせ

💋 🛮 メモ: お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国 / 地域によってはご利用いただけないサービスもございます。 デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1. www.dell.com/contactdell にアクセスします。
- 2. 国または地域を選択します。
- 3. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。
- 4. ご都合の良いお問い合わせの方法を選択します。

# キーボード

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- ◆ キーボードの取り外し
- キーボードの交換

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、 静電気を身体から除去してください。

# キーボードの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータバッテリを取り外します(コンピュータバッテリの取り外しを参照)。
- 3. ディスプレイを開きます(ディスプレイを開くを参照)。
- 4. パームレストアセンブリを取り外します (<u>パームレストアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 5. キーボードをコンピュータベースに固定する 4 本のネジを外します。
- 6. プラスチックスクライブでキーボードを緩めます。
- 7. 次の図で示されるように、キーボードを慎重に回転させ、コンピュータから外します。



_				
	1	ネジ (4)	2	キーボード

△ 注意: キーボードの取り外しや取り扱いには特に注意してください。乱暴に扱うと、キーボードケーブルを損傷する恐れがあります。

8. コネクタタブを外し、キーボードケーブルをシステム基板コネクタから取り外します。



△ 注意: キーボード上のキーキャップは壊れたり、外れやすく、また、取り付けに時間がかかります。キーボードの取り外しや取り扱いには注意してください。

9. キーボードを持ち上げて、コンピューターから取り外します。

## キーボードの交換

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. キーボードケーブルをシステム基板コネクタに差し込み、コネクタタブを押してキーボードケーブルを固定します。

△ 注意: キーボード上のキーキャップは寝れたり、外れやすく、また、取り付けに時間がかかります。キーボードの取り付けには注意してください。

- 3. キーボードをコンピュータベースに固定する4本のネジを取り付けます。
- 4. パームレストアセンブリを取り付けます (<u>パームレストアセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 5. コンピュータバッテリを取り付けます(<u>コンピュータバッテリの取り付け</u>を参照)。

目次に戻る

# ディスプレイ

#### Adamo XPS™ サービスマニュアル

#### ● ディスプレイを開く

★ 書告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストブラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、 静電気を身体から除去してください。

△ 注意: コンピュータへの損傷を防ぐため、お使いの Dell コンピュータ専用のパッテリのみを使用してください。他の Dell コンピューター用のパッテリは使用しないでください。

#### ディスプレイを開く

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータを平らな場所に置きます。
- 3. ディスプレイを開く


#### ラッチスワイプセンサーを使用:

- a. AC アダプタケーブルをコンピュータに接続します。AC アダプタケーブルのもう一端をコンセントに差し込みます。
- ✓ メモ: ディスプレイを開けるには、コンピュータがコンセントに接続されているか、コンピュータバッテリが充電されている必要があります。



AC アダプタケーブル

b. ラッチスワイプセンサーをスワイプし、ディスプレイを持ち上げて開きます。

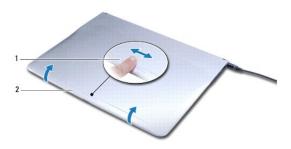

1 ラッチスワイプセンサー	2	ディスプレイ
---------------	---	--------

#### <u>リリースラッチを使用:</u>

a. ディスプレイとコンピュータベースの間にあるリリースラッチを、ラッチの長さに沿ってスライドさせます。



1	リリースラッチ
---	---------

目次に戻る

#### 目次に戻る

# メモリモジュール

Adamo XPS™ サービスマニュアル


- <u>メモリモジュールの取り外し</u>
- メモリモジュールの取り付け

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

△ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

注意: コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。Dell™ で認められていない修理 (内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。

☆ 注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインパッテリを取り外します(コンピュータパッテリの取り外しを参照)。

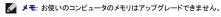


#### メモリモジュールの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータバッテリを取り外します(コンピュータバッテリの取り外しを参照)。
- 3. ディスプレイを開きます(ディスプレイを開くを参照)。
- 4. パームレストアセンブリを取り外します (<u>パームレストアセンブリの取り外し</u>を参照)。

△ 注意: メモリモジュールコネクタへの損傷を防ぐため、メモリモジュールの固定クリップを広げるために道具を使用しないでください。

- 5. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、メモリモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。
- 6. メモリモジュールをメモリモジュールコネクターから取り外します。

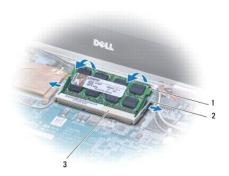

1	メモリモジュール	2	固定クリップ (2)
3	メモリモジュールコネクタ		

### メモリモジュールの取り付け

メモ: お使いのコンピュータのメモリはアップグレードできません。

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブと合わせます。
- 3. モジュールを 45 度の角度でスロットにしっかりと挿入し、モジュールがカチッと所定の位置に収まるまでモジュールの反対側を押し下げます。カチッという感触が得られない場合は、モジュールを取り付けます。
  - ✓ メモ: メモリモジュールが正しく取り付けられていないと、コンピュータは起動できません。
- 4. パームレストアセンブリを取り付けます (パームレストアセンブリの取り付けを参照)。
- 5. コンピュータバッテリを取り付けます(<u>コンピュータバッテリの取り付け</u>を参照)。

#### ☆ 注意: コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに 損傷を与える恐れがあります。

6. コンピュータの電源を入れます。

コンピュータは起動時に、メモリを検出してシステム構成情報を自動的に更新します。

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認するには、

Start (スタート) 

Ontrol Panel (コントロールパネル) → System and Security (システムとセキュリティ) → System (システム)の順にクリックします。

# パームレストアセンブリ

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- パームレストアセンブリの取り外し
- <u>パームレストアセンブリの取り付け</u>

▲ 著告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

△ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。


注意: コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。Dell™で認められていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。

☆ 注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインパッテリを取り外します(コンピュータバッテリの取り外しを参照)。

# パームレストアセンブリの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータを裏返して、ベースカバーにある 18 本のネジを外します。

🌌 メモ: ベースカバーを固定しているネジはサイズが異なります。正しい場所に取り付けなおすことができるように、ネジを取り外しながら位置とサイズをメモします。

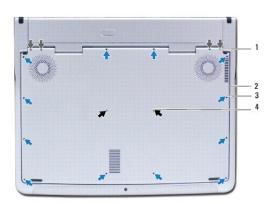

١	1	M2 x 4.3 ネジ (4)	2	ベースカバー
1	3	M1.6 x 3.25 ネジ (12)	4	M1.6 x 2.25 ネジ (2)

- 3. コンピュータバッテリを取り外します (<u>コンピュータバッテリの取り外し</u>を参照)。
- 4. ディスプレイを開きます (<u>ディスプレイを開く</u>を参照)。
- 5. パームレストアセンブリの後部から、指を使ってコンピュータベースからパームレストアセンブリを慎重に緩めます。
- △ 注意: コネクタへの損傷を避けるため、ケーブル上部のプラスチックタブを引っ張ります。
- △ 注意: ファンクションキーケーブルへの損傷を避けるため、パームレストアセンブリを持ち上げる時は十分に注意してください。
- 6. パームレストアセンブリを慎重に持ち上げ、ファンクションキーケーブルにアクセスします。
- △ 注意: ファンクションキーケーブルへの損傷を避けるため、ファンクションキーケーブルはパームレストから外さないでください。

- 7. ファンクションキーケーブルをシステム基板上のコネクタから外します。
- 8. タッチパッドケーブルをタッチパッドのコネクタに固定しているコネクタラッチを上げて、ケーブルを外します。



1	パームレストアセンブリ	2	タッチパッドケーブル
3	ファンクションキーケーブル		

#### △ 注意: ディスプレイヒンジへの損傷を避けるため、パームレストアセンブリを取り外した後はディスプレイとコンピュータベースの角度を変更しないようにしてください。

9. パームレストアセンブリをコンピュータベースから持ち上げて外します。

# パームレストアセンブリの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. タッチパッドケーブルをタッチバッドのコネクタに差し込みます。コネクタラッチを押し下げて、タッチパッドケーブルをタッチパッドのコネクタに固定します。
- 3. ファンクションキーケーブルをシステム基板上のコネクタに取り付けます。

## △ 注意: これらのケーブルを再び取り付ける際は、ヒンジ部分で挟まれたり折れ曲がったりしないように、適切に配線してください。

- 4. パームレストアセンブリをコンピュータベースに合わせ、パームレストアセンブリを慎重に所定の位置へはめ込みます。
- 5. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。
- 6. ベースカバーをコンピューターに固定する 18 本のネジを取り付けます。
- ✓ メモ: ベースカバーを固定しているネジはサイズが異なります。正しいネジをベースカバーに取り付けるようにしてください。
- 7. コンピュータバッテリを取り付けます(<u>コンピュータバッテリの取り付け</u>を参照)。

# サービスタグパネル

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- サービスタグパネルの取り外し
- サービスタグパネルの取り付け

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、 静電気を身体から除去してください。

☆ 注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインパッテリを取り外します(ユンピュータパッテリの取り外しを参照)。

△ 注意: コンピュータへの損傷を防ぐため、お使いの Dell™ コンピュータ専用のパッテリのみを使用してください。他の Dell コンピューター用のパッテリは使用しないでください。

#### サービスタグパネルの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータバッテリを取り外します(コンピュータバッテリの取り外しを参照)。
- 3. サービスタグパネルをコンピュータに固定している 2 本のネジを取り外します。

△ 注意: サービスタグパネルの取り外しおよび取り扱いには、十分注意してください。乱暴に扱うと、サービスタグパネルを損傷する恐れがあります。

- 4. 図で示されるように、サービスタグパネルの右側を押し上げます。
- 5. サービスタグパネルをバッテリベイのスロットから引き出します。



1 ネジ(2) 2 サービスタグパネル	1	ネジ (2)	2	サービスタグパネル
---------------------	---	--------	---	-----------

# サービスタグパネルの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. サービスタグパネル留め具の下あるアンテナケーブルを揃えます。

- 3. サービスタグパネルの左側を、バッテリベイのスロットに差し込みます。
- 4. サービスタグパネルをコンピュータに固定している 2 本のネジを取り付けます。
- 5. コンピュータバッテリを取り付けます (<u>コンピュータバッテリの取り付け</u>を参照)。
- 6. コンピュータの電源を入れます。

## ソフトウェアの再インストール

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- ドライバ
- <u>オペレーティングシステムの復元</u>

#### ドライバ

デバイスに問題が発生した場合、次の手順を実行して問題の原因がドライバかどうかを判断し、必要に応じてドライバをアップデートしてください。

- 1. **®**をクリックし、Computer (コンピュータ) を右クリックします。
- 2. Properties (プロパティ)  $\rightarrow$  Device Manager (デバイスマネージャ)をクリックします。
  - ▼ メモ: User Account Cotrol (ユーザーアカウント制御) ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、Continue (続行)をクリックします。管理者でない場合は、管理者に問い合わせて続行します。

一覧を下にスクロールして、デバイスアイコンに感嘆符([!]の付いた黄色い丸)が付いているものがないか確認します。

デバイス名の横に感嘆符がある場合、ドライバの再インストールまたは新しいドライバのインストールが必要になる場合があります(<u>ドライバおよびユーティリティの再インストール</u>を参照)。

### ドライバおよびユーティリティの再インストール

△ 注意: Dell ドライバに関しては、support.jp.dell.com、またはお使いのコンピュータに同梱の『ドライバとユーティリティ』ディスクを参照してください。その他の媒体からのドライバをインストールすると、お使いのコンピュータが適切に動作しない場合があります。

#### 以前のデバイスドライババージョンへの復帰

- 1. **② をク**リックし、Computer (コンピュータ) を右クリックします。
- 2. Properties (プロパティ)  $\rightarrow$  Device Manager (デバイスマネージャ)をクリックします。
  - ✓ メモ: User Account Cotrol (ユーザーアカウント制御)ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、Continue (続行)をクリックします。管理者でない場合は、管理者に連絡してデバイスマネージャを起動します。
- 3. 新しいドライバがインストールされたデバイスを右クリックして、プロパティをクリックします。
- 4. Drivers (ドライバ)タブ → Roll Back Driver (ドライバのロールバック)をクリックします。

ドライバのロールバックで問題が解決しない場合は、システムの復元 (<u>オペレーティングシステムの復元</u>を参照)を使用して、新しいデバイスドライバをインストールする前の稼動状態にコンピュータを戻します。

#### Drivers and Utilities ディスクの使い方

🌠 🗸 モ: お使いのコンピュータには光学ドライブがありません。『Drivers and Utilities』ディスクを使用するには外付け光学ドライブを接続する必要があります。

デバイスドライバのロールバックまたはシステム復元(オペレーティングシステムの復元を参照)で問題を解決できない場合、『Drivers and Utilities』ディスクからドライバを再インストールします。

- 1. Windows デスクトップが表示されている状態で、『Drivers and Utilities』ディスクを挿入します。
- 2. 『Drivers and Utilities』ディスクを初めてお使いになる場合は、 $\underline{\text{ステップ 3}}$ に進みます。それ以外の場合は  $\underline{\text{ステップ 6}}$  に進みます。
- 3. 『Drivers and Utilities』ディスクのインストールプログラムが起動したら、画面の指示に従います。
  - ▼ また、ほとんどの場合、『Drivers and Utilities』 プログラムは自動的に起動します。自動的に起動されない場合は、Windows エクスプローラを起動し、ディスクドライブのディレクト リをクリックしてメディアの内容を表示し、次に autorcd.exe ファイルをダブルクリックします。
- 4. InstallShield Wizard Complete (InstallShield ウィザードの完了) ウィンドウが表示されたら、『Drivers and Utilities』ディスクを取り出し、Finish (完了)をクリックしてコンピュータ を再起動します。

- 5. Windows デスクトップが表示されたら、『Drivers and Utilities』 メディアを再びドライブに挿入します。
- 6. Welcome Dell Sysytem Owner (Dell システムをお買い上げくださり、ありがとうございます)画面で、Next (次へ)をクリックします。
- 7. 『Drivers and Utilities』ディスクがコンピュータ内のハードウェアを検出中であるというメッセージが表示されます。
- 8. お使いのコンピュータで使用されているドライバが、My Drivers-The ResourceCD has identified these components in your system (マイドライバ Resource CD はシステム上でこれらのコンポーネントを検出しました)ウィンドウに自動的に表示されます。
- 9. 再インストールするドライバをクリックし、画面の指示に従います。
- 10. 特定のドライバが一覧に示されていない場合は、オペレーティングシステムはそのドライバを必要としません。

#### ドライバを手動でインストールするには

前項の説明に従ってドライバファイルをハードディスクドライブに解凍した後で、次の手順を実行します。

- 1. 🌑 をクリックし、Computer (コンピュータ) を右クリックします。
- 2. Properties (プロパティ)→ Device Manager (デバイスマネージャ)をクリックします。

✓ ★モ: User Account Control (ユーザーアカウント制御)ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、Continue (続行)をクリックします。管理者でない場合は、管理者に連絡してデバイスマネージャを起動します。

- 3. ドライバをインストールするデバイスのタイプをダブルクリックします (たとえば、Audio (オーディオ)または Video (ビデオ))。
- 4. インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。
- 5. Driver (ドライバ)タブ → Update Driver (ドライバの更新)→ Browse my computer for driver software (コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します)の順にクリックします。
- 6. 参願 をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた場所を参照します。
- 7. 該当するドライバの名前が表示されたら、ドライバの名前 ightarrow OK ightarrow Next (次へ)をクリックします。
- 8. 完了をクリックして、コンピュータを再起動します。

### オペレーティングシステムの復元

次の方法で、お使いのオペレーティングシステムを復元することができます。

- システムの復元は、データファイルに影響を与えることなく、コンピュータを以前の動作状態に戻します。データファイルを保護しながら、オペレーティングシステムを復元する最初の解決策として、システムの復元を使用してください。
- 1 Dell Factory Image Restore は、お使いのハードディスクドライブをコンピュータご購入時の動作状態に戻します。この作業を行うと、ハードディスク上の全データが完全に削除され、コンピュータ購入後にインストールしたプログラムもすべて削除されます。Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元)は、システムの復元を実行しても OS の問題が解決しなかった場合にのみ使用してください。
- 1 コンピュータに『オペレーティングシステム』ディスクが付属している場合は、この CD を使用してオペレーティングシステムを復元できます。ただし、『オペレーティングシステム』ディスクを使用した場合も、ハードディスクドライブディスクドライブ上のデータはすべて削除されます。このディスクは、システムの復元を実行しても OS の問題が解決しなかった場合にのみ使用してください。

#### Microsoft® Windows® システムの復元の使い方

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したために、コンピュータが正常に動作しなくなってしまった場合は、Windows オペレーティングシステムのクステムの復元を使用して、コンピュータを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへの影響はありません)。システムの復元オブションによってコンピュータに行なわれる変更は、完全に元に戻すことが可能です。

△ 注意: データファイルのパックアップを定期的に作成してください。システムの復元は、データファイルを監視したり、データファイルを復元したりしません。

💋 メモ: このマニュアルの手順は、Windows のデフォルトビュー用ですので、お使いの Dell™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定していると動作しない場合があります。

#### システムの復元の開始

1. Start (スタート) 60 をクリックします。

- 2. Start Search (検索の開始)ボックスに System Restore (システムの復元)と入力し、<Enter > を押します。
  - ✓ メモ: User Account Control (ユーザーアカウント制御) ウィンドウが表示される場合があります。コンピュータの管理者の場合は、Continue (続行)をクリックします。そうでない場合は、管理者に問い合わせて目的の操作を続行します。
- 3. Next (次へ)をクリックして、画面に表示される指示に従います。

システムの復元を実行しても問題が解決されない場合、最後に行ったシステムの復元を取り消すことができます(最後のシステムの復元を元に戻すを参照)。

#### 最後のシステムの復元を元に戻す

☆ 注意: 最後のシステムの復元を元に戻す前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。

- 1. Start (スタート) 0 をクリックします。
- 2. **Start Search** (検索の開始)ボックスに System Restore (システムの復元)と入力し、<Enter> を押します。
- 3. Undo my last restration (以前の復元を取り消す)を選択して、Next (次へ)をクリックします。

### Dell Factory Image Restore の使い方

△ 注意: Dell Factory Image Restore は、ハードディスクドライブのすべてのデータを永久に削除し、コンピュータを受け取られてから後にインストールされた、全てのアプリケーションやドライバも取り除きます。これらのオプションを使用する前にデータをパックアップしてください。Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元)は、システムの復元を実行しても OS の問題が解決しなかった場合にのみ使用してください。

✓ メモ: Dell Factory Image Restore は、一部の地域または、一部のコンピュータでは利用できません。

Dell Factory Image Resotre は、お使いのオペレーティングシステムを復元するための最終手段としてのみ使用してください。これらのオプションにより、ハードディスクドライブはコンピュータのエ 場出荷時の動作状態に戻ります。コンピュータを受け取られてから追加されたデータファイルを含むどのようなプログラムやファイルも永久にハードディスクドライブから削除されます。 - データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、ミュージックファイルなどが含まれます。 Factory Image Restore を使用する前にすべてのデータをバックアップしてください。

#### **Dell Factory Image Restore**

- 1. コンピュータの電源を入れます。Dell ロゴが表示されたら、<F8> を数回押して **詳細プートオプション** ウィンドウにアクセスします。
- 2. Repair Your Computer (お使いのコンピュータの修復)を選択します。
- 3. System Recovery Options (システム回復オプション)ウィンドウが表示されます。
- 4. キーボードレイアウトを選択して、Next (次へ)をクリックします。
- 5. 回復オプションにアクセスするために、ローカルユーザーとしてログオンします。コマンドプロンプトにアクセスするには、User name (ユーザー名)フィールドに administrator と入力し、OK をクリックします。
- 6. Dell Factory I mage Restore をクリックします。
  - 🌌 メモ: 使用する構成によっては、Dell Factory Tools、Dell Factory Image Restore の順序で選択しなければならない場合もあります。
- 7. Dell Factory I mage Restore のウェルカム画面で、Next (次へ)をクリックします。

Confirm Data Deletion (データの削除確認)画面が表示されます。

注意: Factory Image Restore を続行しない場合は、Cancel (キャンセル)をクリックします。

8. ハードディスクドライブの再フォーマット、およびシステムソフトウェアの工場出荷時の状態への復元を続行するかどうかを確認するチェックボックスをオンにして、Next (次へ)をクリックします。

復元処理が開始します。 復元処理が完了するまで 5 分以上かかる場合があります。オペレーティングシステムおよび工場出荷時にインストールされたアプリケーションが工場出荷時の状態に 戻ると、メッセージが表示されます。

9. Finish (完了)クリックして、コンピュータを再起動します。

### オペレーティングシステムディスクの使い方

#### 作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows オペレーティングシステムを再インストールすることを検討する前に、Windows デバイスドライバのロールバックを試してみます。 以前のデバイスドライババージョンへの復帰を参照してください。デバイスドライバのロールバックを実行しても問題が解決しない場合は、Microsoft Windows のシステムの復元を使って OS を新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態に戻します。Microsoft® Windows ®システムの復元の使い方を参照してください。

△ 注意: インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードディスクドライブ上のすべてのデータファイルのパックアップを作成しておいてください。標準的なハードディスクドライブ構成において、プライマリハードディスクドライブはコンピュータによって 1 看目のドライブとして認識されます。

Windows を再インストールするには、Dell『オペレーティングシステム』ディスクおよび Dell『Drivers and Utilities』ディスクが必要です。

🅢 メモ: デルが提供する『Drivers and Utilities』メディアには、コンピュータの製造工程でインストールされたドライバが収録されています。 Dell『Drivers and Utilities』ディスクを使用して、 必要なドライバをロードします。お使いのコンピュータを購入した地域、またはディスクの注文の有無によっては、Dell『Drivers and Utilities』ディスクおよび『オペレーティングシステム』ディス クがコンピュータに付属していない場合があります。

#### Windows の再インストール

再インストール処理を完了するには、1~2 時間かかることがあります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログラム、およびその他のソフトウェアを再 インストールする必要があります。

- 1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
  - ✓ メモ: お使いのコンピュータには光学ドライブがありません。『Drivers and Utilities』ディスクを使用するには外付け光学ドライブを接続する必要があります。
- 2. 『オペレーティングシステム』ディスクを插入します。
- 3. Install Windows (Windows のインストール)というメッセージが表示されたら、Exit (終了)をクリックします。
- 4. コンピュータを再起動します。
- 5. DELL ロゴが表示されたら、すぐに F12 を押します。
  - ▼ まーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。
  - 🌌 メモ: 次の手順は、起動順序を 1 回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。
- 6. 起動デバイスのリストが表示されたら、CD/DVD/CD-RW Drive をハイライト表示して <Enter> を押します。
- 7. 任意のキーを押して CD-ROM から起動 し、画面の指示に従ってインストールを完了します。

# システム基板

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- システム基板の取り外し
- システム基板の取り付け
- BIOS にサービスタグを入力する方法

▲ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 注意: 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用するか、または塗装されていない金属面(コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、 静電気を身体から除去してください。

☆ 注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインパッテリーを取り外します(コンピュータパッテリの取り外しを参照)。

注意: コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。Dell™ で認められていない修理 (内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。

↑ 注意: コンポーネントおよびカードは端を持ち、ピンまたは接点には触れないでください。

システム基板の BIOS チップには、サービスタグが含まれており、バッテリベイのパーコードラベルで見ることができます(<u>サービスタグおよびエクスプレスサービスコードの確認</u> を参照)。システム基 板用の交換キットには、サービスタグを交換するシステム基板に転送するためのユーティリティを提供する CD が含まれています。

# システム基板の取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータバッテリを取り外します(コンピュータバッテリの取り外しを参照)。
- 3. ディスプレイを開きます(ディスプレイを開くを参照)。
- 4. パームレストアセンブリを取り外します (<u>パームレストアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 5. キーボードを取り外します (<u>キーボードの取り外し</u>を参照)。
- 6. コイン型電池を取り外します (<u>コイン型電池の取り外し</u>を参照)。
- 7. サーマル冷却アセンブリを取り外します (<u>サーマル冷却アセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 8. メモリモジュールを取り外します (メモリモジュールの取り外しを参照)。
- 9. 固体ドライブを取り外します (<u>固体ドライブの取り外し</u>を参照)。
- 10. WLAN カードを取り外します (WLAN カードの取り外しを参照)。
- 11. Bluetooth ™ カードを取り外します (Bluetooth カードの取り外しを参照)。
- 12. 右ドーターボードケーブルをシステム基板のコネクタから外します(<u>右ドーターボードの取り外し</u>を参照)。
- 13. 右ドーターボードケーブルをシステム基板のコネクタから外します(<u>左ドーターボードの取り外し</u>を参照)。
- 14. ケーブル配線とテープの位置をメモします。次のケーブルをシステム基板の対応する各コネクタから外します。
  - 1 サーマルファンケーブル ケーブルを引き、コネクタから外します
  - 1 ディスプレイケーブル タブを上げてケーブルを引き、コネクタから外します
  - 1 左 I/O ボードケーブル タブを上げてケーブルを引き、コネクタから外します
  - 1 バッテリ電源ケーブル ケーブルを引き、コネクタから外します
  - 1 AC アダプタ電源ケーブル ケーブルを引き、コネクタから外します
  - 1 右 I/O ボードケーブル タブを上げてケーブルを引き、コネクタから外します
- 15. システム基板をコンピュータベースに固定している 2 本のネジを外します。



1	サーマルファンケーブルコネクタ	2	ディスプレイケーブルコネクタ
3	左 1/0 ボードケーブルコネクタ	4	バッテリ電源ケーブルコネクタ
5	AC アダプタ電源ケーブルコネクタ	6	右 1/0 ボードケーブルコネクタ
7	ネジ (2)		

16. システム基板をコンピュータの側面を軸にやや斜めに持ち上げ、コンピュータベースから外します。

# システム基板の取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. システム基板をコンピュータベース上に配置します。
- 3. システム基板をコンピュータベースに固定している2本のネジを取り付けます。
- 4. 次のケーブルをシステム基板の対応する各コネクタに取り付けます。
  - 1 サーマルファンケーブル
  - 1 ディスプレイケーブル
  - 1 左 1/0 ボードケーブル
  - 1 バッテリ電源ケーブル
  - ı AC アダプタ電源ケーブル
  - 1 右 1/0 ボードケーブル
- 5. 必要な場合、アンテナケーブルを配線してテープで所定の場所に固定します。



- 6. 左ドーターボードケーブルをシステム基板のコネクタに取り付けます(<u>左ドーターボードの取り付け</u>を参照)。
- 7. 右ドーターボードケーブルをシステム基板のコネクタに取り付けます(<u>右ドーターボードの取り付け</u>を参照)。
- 8. Bluetooth™ カードを取り付けます (Bluetooth カードの取り付けを参照)。
- 9. WLAN カードを取り付けます (WLAN カードの取り付けを参照)。
- 10. 固体ドライブを取り付けます(<u>固体ドライブの取り付け</u>を参照)。
- 11. メモリモジュールを取り付けます(メモリモジュールの取り付けを参照)。
- 12. サーマル冷却アセンブリを取り付けます(<u>サーマル冷却アセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 13. コイン型電池を取り付けます(コイン型電池の取り付けを参照)。
- 14. キーボードを取り付けます (<u>キーボードの交換</u>を参照)。
- 15. パームレストアセンブリを取り付けます (<u>パームレストアセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 16. コンピュータバッテリを取り付けます(コンピュータバッテリの取り付けを参照)。

☆ 注意: コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに 損傷を与える恐れがあります。

- 17. コンピュータの電源を入れます。
- 18. システム基板を取り付けたら、新しく取り付けたシステム基板の BIOS にコンピュータのサービスタグを入力 < (BIOS にサービスタグを入力する方法を参照)。

# BIOS にサービスタグを入力する方法

- 1. AC アダプタがプラグに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされていることを確認します。
- 2. コンピュータの電源を入れます。
- 3. POST 中に <F2> を押してセットアップユーティリティを起動します。
- 4. セキュリティタブに移動し、**サービスタグの設定** フィールドにサービスタグを入力します。

# セットアップユーティリティ

Adamo XPS™ サービスマニュアル

#### BIOS 設定の変更

セットアップユーティリティを使用すると、以下の操作を行うことができます。

- 1 パスワードなどのユーザーが選択できるオプションの設定や変更
- 1 お使いのコンピュータでハードウェアの追加、変更、または取り外しを行った後のシステム設定情報の変更
- 1 システムメモリ容量など、コンピュータの現在の設定についての情報の確認

セットアップユーティリティで設定したオプションの一部が、お使いのオペレーティングシステムによって上書きされる場合があります。

注意: コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。Dell ™ で認められていない修理 (内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。

▼ メモ: セットアップユーティリティを使用する前に、セットアップユーティリティ画面情報を後で参照できるようにメモしておくことをお勧めします。

#### セットアップユーティリティの起動

- 1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F2> を押します。

✓ メモ: キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows®デスクトップが表示されるのを待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

### セットアップユーティリティ画面のオプション操作

✓ メモ: セットアップユーティリティ画面上の特定のオプションの詳細については、そのオプションをハイライト表示して、画面の Help (ヘルブ)領域を参照してください。

各画面では、セットアップユーティリティのオプションが左側に一覧表示されます。各オプションの右側には、そのオプションの設定状態または値が表示されます。

グレイ表示されているオプションまたは値はコンピュータによって決定されるので、変更することはできません。

ハイライト表示されているアイテムに関する情報は <F1> を押してください。画面の下部には、セットアップユーティリティで使用できるキーの機能が表示されています。

セットアップユーティリティ画面では、以下のような現在のコンピュータのセットアップ情報や設定が表示されます。

- 1 システム設定
- 1 起動順序
- 1 起動 (スタートアップ)設定
- 1 基本デバイス構成の設定
- 1 システムセキュリティおよびハードディスクドライブのパスワード設定

### 起動順序の変更

起動順序 は、オペレーティングシステムを起動するのに必要なソフトウェアがどこにあるかをコンピュータに知らせます。セットアップユーティリティの Boot ページを使って、起動順序を管理し、デバイスを有効または無効にできます。

Boot ページでは、お使いのコンピュータに取り付けられている起動可能なデバイスの総リストが表示されます。次のデバイスが含まれますが、これらに限定されません。

- 1 ハードドライブ
- ı USB Storage
- 1 Removable Devices
- 1 ネットワーク

起動ルーチン中に、コンピュータは有効なデバイスをリストの先頭からスキャンし、オペレーティングシステムのスタートアップファイルを検索します。コンピュータがファイルを検出すると、検索を終了して オペレーティングシステムを起動します。

起動デバイスを制御するには、上矢印キーまたは下矢印キーを押してデバイスを選び(ハイライト表示し)ます。これでデバイスを有効または無効にしたり、一覧の順序を変更したりできます。

- 1. セットアップユーティリティを起動します。
- 2. 左右矢印キーを押して、Boot tab をハイライト表示します。
- 3. 上下矢印キーを押して、Boot Device Property をハイライト表示してから、<Enter> を押します。
- 4. 上下矢印キーを押して変更する起動デバイスを選択し、<Shift + 1> を押してそのデバイスを有効または無効化にする、<+> を押してデバイスをリストの上位に動かす、または <-> を押してデバイスをリストの下位に動かします。
- 5. <F10> を押してから、<Enter> を押し、セットアップユーティリティを終了して、起動プロセスを再開します。

新しい起動順序は、変更を保存し、セットアップユーティリティを終了するとすぐに有効になります。

### 一回のみの起動順序の変更

この設定を使用して、現行の起動にのみ、希望するデバイスからシステムを起動することができます。次回のコンピュータ再起動時には、システムは元の起動順序へ戻ります。

- 1. スタート メニューからコンピュータをシャットダウンします。
- 2. コンピュータの電源を入れます。DELL ロゴが表示されたら、すぐに F12 を押します。
  - ✓ メモ: キーを押すタイミングが遅れて Windows のロゴが表示されてしまったら、Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。
- 3. 起動デバイス一覧が表示された場合は、起動したいデバイスをハイライト表示して、<Enter>を押します。 コンピュータは選択されたデバイスを起動します。

# USB デバイスへの起動順序の変更

- 1. USB デバイスを USB コネクタに接続します。
- 2. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 3. 画面の下部角に F2 = Setup、F12 = Boot Menu と表示されたら、<F12> を押します。
  - ▼ メモ: キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。
- 4. 使用可能な起動デバイスをすべて一覧表示した Boot Menu (起動メニュー)が表示されます。
- 5. 矢印キーを使用して、一回のみの起動に使用する適切なデバイスを選択します。
  - 🗾 🗲: USB デバイス から起動するには、そのデバイスが起動可能である必要があります。デバイスが起動可能であるかを確認するには、デバイスのマニュアルをチェックしてください。

### BIOS 設定の変更

セットアップユーティリティは BIOS で日時やシステムパスワードなどのようなユーザーが選択可能なオプションの設定ができます。

### BIOS 設定の表示

- 1. Start (スタート)ボタンをクリックして All Program (すべてのプログラム)を選択します。
- 2. Accessories (アクセサリ)→ System Tools (システムツール)→ System Information (システム情報)とクリックします。
- 3. System Summary (システムの概要)で、BIOS Version/Date (BIOS バージョン / 日付)の項目を確認します。
  - この BIOS Version/Date (BIOS バージョン / 日付)の項目では、BIOS のバージョンと日付が表示されます。

#### Adamo XPS™ サービスマニュアル

# メモ、注意、警告

✓ メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ 注意: 手順に従わない場合は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。

★ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。 2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell, DELL ロゴ、Dell Adamo、および XPS は Dell Inc. の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標で、Dell はライセンスを得て使用しています。Intel および Centrino は Intel Corporation の米国およびその他の国における直接商標、Core は Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の米国および/またはその他の国における商標または登録商標です。Blu-ray Disc is は Blu-ray Disc Association の商標です。

この文書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属するものではありません。

2009年11月 Rev.A00

<u>目次に戻る</u>

#### 目次に戻る

# トラブルシューティング

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- システムメッセージ
- トラブルシューティングのヒント

# システムメッセージ

コンピュータに問題やエラーがある場合、その原因と解決方法の特定に役立つシステムメッセージが表示されることがあります。

✓ メモ:表示されたメッセージが以下のリストにない場合は、メッセージが表示されたときに実行していたオペレーティングシステムまたはプログラムのマニュアルを参照してください。

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support — 同じエラーによって、コンピュータは 3 回連続して起動ルーチンを終了できませんでした。デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。

CMOS checksum error — システム基板に障害が発生しているか、または RTC パッテリーが低下している可能性があります。コイン型電池を交換するか(<u>コイン型電池の取り付け</u>を参照)デルにお問い合わせください(<u>デルへのお問い合わせ</u>を参照)。

CPU fan failure - プロセッサファン障害です。デルにお問い合わせください (デルへのお問い合わせを参照)。

ハードディスクドライブエラー - ソリッドステートドライブの POST 中にソリッドステートドライブの障害が発生した可能性があります。デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。

**ハードディスクドライブ読み取りエラー** - ソリッドステートドライブの開始テスト中にソリッドステートドライブの障害が発生した可能性があります。デルにお問い合わせください(<u>デルへのお問い合わせ</u>を参照)。

Keyboard failure — キーボード障害が発生したか、またはキーボードケーブルが緩んでいます。デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。

**起動デバイスがありません —** ソリッドステートドライブ上に起動可能なパーティションが存在しない、ソリッドステートドライブケーブルがしっかりと接続されていない、または起動可能なデバイスが存在しません。

- 1 ソリッドステートドライブが起動デバイスの場合、それが起動デバイスとしてパーティションされていることを確認してください。
- 1 セットアップユーティリティを起動して、起動順序の情報が正しいか確認します。

**タイマーチック割り込み信号がありません** — システム基板上のチップが誤作動している、またはシステム基板障害の可能性があります。デルにお問い合わせください(<u>デルへのお問い合わせ</u>を参照)。

USB over current error — USB デバイスを取り外します。USB デバイスに外部電源を使用します。

NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. デルではデータを定期的にパック アップすることをお勧めしています。A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem — S.M.A.R.T エラー、ソリッドステートドライブ障害の 可能性があります。この機能は BIOS の設定で有効 / 無効の切り替えができます。

### ソフトウェアとハードウェアの問題のトラブルシューティング

デバイスが OS のセットアップ中に検知されない、または、検知されても設定が正しくない場合は、非互換性の問題を解決するためにハードウェアに関するトラブルシューティングを使用できます。 ハードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順を実行します。

- 1. 🕙 をクリックして ヘルプとサポート をクリックします。
- 2. 検索フィールドに、hardware troubleshooter と入力し、<Enter> を押して検索を開始します。
- 3. 検索結果のうち、問題を最もよく表しているオプションを選択し、残りのトラブルシューティング手順に従います。

### Dell Diagnostics (診断)プログラム

△ 注意: 本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

# Dell Diagnostics (診断)プログラムを使用する場合

コンピュータに問題が発生した場合は、デルテクニカルサポートにお問い合わせになる前に、「フリーズおよびソフトウェアの問題」(フリーズおよびソフトウェアの問題を参照)のチェック事項を実行してから、Dell Diagnostics (診断)を実行してください。

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。

✓ メモ: Dell Diagnostics (診断)プログラムは Dell コンピュータでのみ機能します。

🌠 メモ: Dell 『Drivers and Utilities』ディスクはオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

<u>セットアップユーティリティ</u>でコンピュータの設定情報を参照し、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであることを確認します。

Dell Diagnostics (診断)プログラム をソリッドステートドライブまたは Dell『Drivers and Utilities』ディスクから起動します。

#### Dell Diagnostics (診断)プログラムのソリッドステートドライブからの起動

Dell Diagnostics (診断)プログラムは、ソリッドステートドライブの診断ユーティリティ用隠しパーティションに格納されています。

✓ メモ: コンピュータの画面に画像が表示されない場合は、デルへのお問い合わせを参照してください。

- 1. コンピュータが、正常に機能していることが確認済みのコンセントに接続されていることを確かめます。
- 2. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 3. DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。起動メニューから Diagnostics を選択し、<Enter> を押します。

これにより、コンピュータの起動前システムアセスメント (PSA) が開始される場合があります。

- メモ: キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまで待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。
- メモ: 診断ユーティリィティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、『Drivers and Utilities』メディアから Dell Diagnostics (診断)を実行します。

PSA が起動した場合は、次の手順に従います。

- a. PSA がテストを開始します。
- b. PSA が問題なく終了すると、次のメッセージが表示されます。

"No problems have been found with this system so far.Do you want to run the remaining memory tests?This will take about 30 minutes or more.Do you want to continue?(Recommended)." (このシステムには問題は見つかりませんでした。残りのメモリテストを実行しますか? 実行には 30 分以上かかります。続行しますか? (推奨))

c. メモリに問題がある場合は <y> を押します。問題がない場合は <n> を押します。次のメッセージが表示されます。

"Booting Dell Diagnostic Utility Partition.Press any key to continue." (Dell Diagnostics (診断) ユーティリティのパーティションの起動中。続けるには任意のキーを押します。)

d. 任意のキーを押して、Choose An Option (オプションの選択) ウィンドウを表示します。

PSA が起動しない場合は、次の手順に従います。

任意のキーを押してソリッドステートドライブ上の診断ユーティリティパーティションから Dell Diagnostics (診断)プログラムを起動し、Choose An Option (オプションの選択)ウィンドウに移動します。

- 4. 実行するテストを選択します。
- 5. テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが表示されます。エラーコードと問題の説明を書き留め、デルにお問い合わせください(<u>デルへのお問い合わ</u>せを参照)。
  - 💋 🗲: お使いのコンピュータのサービスタグは、各テスト画面の上部に表示されます。デルにお問い合わせになった際に、テクニカルサポート担当者がサービスタグをお伺いいたします。
- 6. テストが完了したら、テスト画面を閉じて、Choose An Option (オプションの選択)ウィンドウに戻ります。

7. Dell Diagnostics (診断)プログラムを終了し、コンピュータを再起動するには、Exit (終了)をクリックします。

#### Dell 『Drivers and Utilities』ディスクから Dell Diagnostics (診断) を起動する場合

🌠 メモ: お使いのコンピュータには光学ドライブがありません。『Drivers and Utilities』ディスクを使用するには外付け光学ドライブを接続する必要があります。

- 1. 『Drivers and Utilities』ディスクを挿入します。
- 2. コンピュータをシャットダウンして、再起動します。

DELL ロゴが表示されたら、すぐに F12 を押します。

- ✓ メモ: キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Windows デスクトップが表示されるまで待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。
- 💋 🛩: 次の手順は、起動順序を 1 回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。
- 3. 起動デバイスのリストが表示されたら、CD/DVD/CD-RW をハイライト表示して <Enter> を押します。
- 4. 表示されたメニューから Boot from CD-ROM オプションを選択し、<Enter > を押します。
- 5. 1 を入力して、CD のメニューを開始し、<Enter> を押して続行します。
- 6. 番号の付いたリストから Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。複数のパージョンがリストにある場合は、お使いのコンピュータに対応したパージョンを選択してください。
- 7. 実行するテストを選択します。
- 8. テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが表示されます。エラーコードと問題の説明を書き留め、デルへのお問い合わせを参照してください。
  - 🌌 🗲: 各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。サービスタグは、デルに問い合わせたときに、コンピュータを特定するのに役立ちます。
- 9. テストが完了したら、テスト画面を閉じて、Choose An Option (オプションの選択)ウィンドウに戻ります。
- 10. Dell Diagnostics (診断)プログラムを終了し、コンピュータを再起動するには、Exit (終了)をクリックします。
- 11. 『Drivers and Utilities』ディスクを取り出します。

# トラブルシューティングのヒント

コンピュータのトラブルシューティングについては、次のヒントに従ってください。

- 1 デバイスが機能しない場合は、適切に接続されているか確認します。
- 1 画面にエラーメッセージが表示される場合、メッセージを正確にメモします。このメッセージは、サポート担当者が問題を診断および解決するのに役立ちます。
- 1 プログラムの実行中にエラーメッセージが表示される場合は、プログラムのマニュアルを参照してください。

# △ 注意: 本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項に従ってください。

▼ メモ: このマニュアルに記載されている手順は、Windows のデフォルト表示用に書かれているため、お使いのコンピュータをクラシック表示に設定している時には適用されない場合があります。

### 電源の問題

✓ メモ: 電源ライトの場所については、正面の機能を参照してください。

電源ライトが消灯している場合 - コンピュータの電源が切れているか、休止状態、または電力が供給されていません。

- 1 電源ボタンを押します。コンピュータが電源オフか休止モードになっていた場合は、通常の動作が再開されます。
- 1 AC アダプタケーブルをコンピュータの電源コネクタとコンセントの両方にしっかりと装着しなおします。
- 1 AC アダプタが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセントに接続され、電源タップがオンになっているか確認します。また電源保護装置、電源タップ、電源延長ケーブルなどをお 使いの場合、それらを取り外してコンピュータに正しく電源が入るか確認します。
- 1 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。
- 1 AC アダプタケーブルの接続を確認します。AC アダプタにライトがある場合、AC アダプタのライトが点灯していることを確認します。

電源ライトが白色に点灯している場合 - コンピュータの電源が切れているか、休止状態、またはモニタが応答していません。

- 1 電源ボタンを押します。コンピュータが電源オフか休止モードになっていた場合は、通常の動作が再開されます。
- 1 モニターに反応がない場合は、電源ボタンを押し続けてコンピュータの電源を切った後、もう一度電源を入れます。
- 1 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。

電源ライトが白色に点滅している場合 - コンピュータはスタンバイモードに入っています。

- 1 接続されているマウスを動かすか、電源ボタンを押して通常の動作に戻ります。
- 1 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。

**電源ライトが橙色に点灯していて、コンピュータの応答がない場合** - コンピュータはオンだがバッテリー残量不足であるか、モニタが反応していない可能性があります。

- 1 AC アダプタを接続して、コンピュータに電力を供給し、バッテリーを充電します。
- 1 モニターに反応がない場合は、電源ボタンを押し続けてコンピュータの電源を切った後、もう一度電源を入れます。
- 1 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。

電源ライトが橙色に点滅している場合 - コンピュータはスタンバイモードでバッテリー残量不足です。

- 1 AC アダプタを接続して、コンピュータに電力を供給し、バッテリーを充電します。
- 1 接続されているマウスを動かすか、電源ボタンを押して通常の動作に戻ります。
- 1 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。

電気的な干渉によってコンピュータが受信できない場合 - 迷惑信号が他の信号を中断またはブロックして妨害しています。電気的な妨害の原因には、以下のものがあります。

- ョ 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウスの延長ケーブル。
- 1 1 つの電源タップに接続されているデバイスが多すぎる
- 1 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

#### メモリの問題

#### メモリが不足しているというメッセージが表示された場合 一

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、使用していない実行中のプログラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。
- 1 メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- $_1$  メモリモジュールを取り付けなおして (<u>メモリモジュールの取り付け</u>を参照)お使いのコンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。
- 1 Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行します (<u>Dell Diagnostics (診断)プログラム</u>を参照)。
- 1 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。

### メモリにその他の問題がある場合:

- 1 使用するメモリがお使いのコンピュータでサポートされていることを確認します。お使いのコンピュータに対応するメモリの詳細については、<u>総合仕様</u>を参照してください。
- 1 Dell Diagnostics (診断)プログラムを実行します (<u>Dell Diagnostics (診断)プログラム</u>を参照)。
- 1 メモリモジュールを取り付けなおして(メモリモジュールの取り付けを参照)お使いのコンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。
- 1 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください(デルへのお問い合わせを参照)。

#### フリーズおよびソフトウェアの問題

#### コンピュータが起動しない場合

AC アダプタがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されているか確認します。

# コンピュータが応答しなくなり、画面が青色 (ブルースクリーン)になる

△ 注意: オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを損失する恐れがあります。

コンピュータの電源を切ります - キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合は、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 8 ~ 10 秒以上押し続けます。電源が切れたら、コンピュータを再起動します。

#### プログラムが応答しなくなった場合

#### プログラムを終了します —

- 1. <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押して Task Manager (タスクマネージャ)を開き、Application (アプリケーション)タブをクリックします。
- 2. 応答しなくなったプログラムをクリックして選択し、End Task (タスクの終了)をクリックします。

# プログラムが繰り返しクラッシュする

✓ メモ: ほとんどのソフトウェアのインストールの手順は、ソフトウェアのマニュアルに記載されているか、CD または DVD に収録されています。

**ソフトウェアのマニュアルを参照します** - プログラムの修復を試みます。必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

### プログラムが以前のパージョンの Microsoft® Windows® オペレーティングシステム用に設計されている

プログラム互換性ウィザードを実行します — Windows 7 には、Windows 7 オペレーティングシステムとは異なるオペレーティングシステムに近い環境で、プログラムが動作するよう設定できる プログラム互換性ウィザードがあります。

- 1. 開始をクリックします。
- 2. 検索ボックスに、古いプログラムをこのバージョンの Windows で使用と入力し、<Enter> を押します。
- 3. プログラム互換性ウィザードの指示に従います。

#### その他のソフトウェアの問題

#### 問題のあるソフトウェアのマニュアルを参照するか、またはトラブルシューティングの詳細に関して、そのソフトウェアの製造元に問い合わせます ―

- 1 プログラムがお使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムに対応しているか確認します。
- 1 お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を満たしていることを確認します。詳細に関しては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- 1 プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
- 1 デバイスドライバがプログラムと拮抗していないか確認します。
- 1 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。
- 1 すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します
- 1 ウイルススキャンプログラムを使って、ハードディスクドライブを調べます。
- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、スタート メニューからコンピュータをシャットダウンします。

#### Dell テクニカル Update Service

Dell テクニカル Update Service は、お使いのコンピュータに関するソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを E-メールにて事前に通知するサービスです。このサービスは無償で提供され、内容、フォーマット、および通知を受け取る頻度をカスタマイズすることができます。

デルテクニカルアップデートサービスに登録するには、support.dell.com/technicalupdate (英語)にアクセスしてください。

<u>目次に戻る</u>

### 目次に戻る

# コンピュータの使い方

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- 左側の機能
- 右側の機能
- 下面の機能
- <u>電源ライトステータス</u>

本項では、Adamo XPS コンピュータの機能について説明します。

# 左側の機能




- 1 USB 2.0 コネクタ マウス、キーボード、プリンタ、外付けドライブ、または MP3 ブレーヤーなどの USB デバイスを接続します。
- 2 **ディスプレイポートコネクタ 外付けモニタ、**TV、またはプロジェクタなどを接続します。

# 右側の機能



- 1 オーディオ出力 / ヘッドフォンコネクタ wbhフォンや、パワードスピーカーまたはサウンドシステムを接続します。
- 2 USB 2.0 コネクタ マウス、キーボード、ブリンタ、外付けドライブ、または MP3 ブレーヤーなどの USB デバイスを接続します。
- 3 AC アダプへコネクタ AC アダプタに接続して、コンピュータに電力を供給したり、バッテリを充電したりします。

# 正面の機能

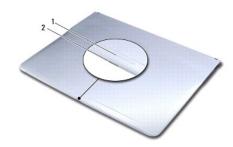

- 1 **ラッチスワイプセンサー** ラッチをスワイプしてディスプレイを開きます。
- 2 電源/ラッチライト ラッチがスワイプされると点灯し、コンピュータの電源ステータスを示します。

# 電源ライトステータス

AC アダプタまたはバッテリを使用して電源を供給している場合、電源ライトは次のステータスを示します。

	コンピュータの状態	インジケータライトのステータス	バッテリーの充電レベル
AC アダプタ	オン	白色の点灯	0~100%
	スタンバイ	白色の点滅	0~100%
	オフ / 休止状態	オフ	0~100%
バッテリー	オン	橙色の点灯	<10%
		白色の点灯	>10%
	スタンバイ	橙色に点滅	<10%
		白色の点滅	>10%
	オフ / 休止状態	オフ	0~100%

メモ: 電源ライトの場所については<u>正面の機能</u>を参照してください。

メモ: コンピュータに AC アダプタから電力が供給されているとき、バッテリーが充電されます。

# WLAN カード

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- WLAN カードの取り外し
- WLAN カードの取り付け

★告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのペストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

☆ 注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインパッテリーを取り外します(コンピュータパッテリの取り外しを参照)。

注意: コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。Dell™ で認められていない修理 (内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。

# WLAN カードの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータバッテリを取り外します (<u>コンピュータバッテリの取り外し</u>を参照)。
- 3. ディスプレイを開きます(ディスプレイを開くを参照)。
- 4. パームレストアセンブリを取り外します (<u>パームレストアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 5. WLAN カードをコンピュータベースに固定しているネジを外します。
- 6. WLAN カードをスライドさせて持ち上げ、右ドーターボードのコネクタから取り外します。
- 7. WLAN カードを裏返します。
- 8. アンテナケーブルを WLAN カードから取り外します。



1	ネジ	2	アンテナケーブル (2)
3	ワイヤレス LAN カード		

### WLAN カードの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. 新しい WLAN カードをパッケージから取り出します。

3. 取り付けている WLAN カードに適切なアンテナケーブルを接続します。次の表に、コンピュータがサポートするミニカード用アンテナケーブルの色分けを示します。

WLAN カードのコネクタ	アンテナケーブルの色分け		
WLAN (アンテナケーブル 2 本)			
メイン WLAN	白色		
補助 WLAN	黒色		

4. WLAN カードを裏返します。

注意: カードを所定の位置に挿入するには、しっかりと均等に力を加えてください。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがあります。

- 5. WLAN カードコネクタをコネクタに 45 度の角度で挿入します。
- 6. WLAN カードの反対側の端を押し下げます。
- 7. WLAN カードをコンピュータベースに固定しているネジを取り付けます。
- 8. パームレストアセンブリを取り付けます (パームレストアセンブリの取り付けを参照)。
- 9. コンピュータバッテリを取り付けます (<u>コンピュータバッテリの取り付け</u>を参照)。

☆ 注意: コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに 損傷を与える恐れがあります。

10. 必要なドライバーおよびユーティリティをコンピュータにインストールします。

✓ メモ: デル製品以外の WLAN カードを取り付ける場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要があります。

# ドーターボード

Adamo XPS™ サービスマニュアル

- 左ドーターボードの取り外し
- 左ドーターボードの取り付け
- 右ドーターボードの取り外し
- 右ドーターボードの取り付け

★音: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストブラクティスの追加情報に関しては、規制順守ホームページ www.dell.com/regulatory\_compliance をご覧ください。

△ 注意: 静電気による機像を避けるため、静電気防止用リストパンドを使用するか、または塗装されていない金属面 (コンピュータの背面にあるコネクタなど)に定期的に触れて、 静電気を身体から除去してください。

☆ 注意: コンピュータ内部の作業を始める前に、システム基板への損傷を防ぐため、メインパッテリーを取り外します(コンピュータパッテリの取り外しを参照)。

# 左ドーターボードの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータバッテリを取り外します (<u>コンピュータバッテリの取り外し</u>を参照)。
- 3. ディスプレイを開きます (ディスプレイを開くを参照)。
- 4. パームレストアセンブリを取り外します (<u>パームレストアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 5. 左ドーターボードケーブルをシステム基板および左ドーターボードのコネクタから外します。
- 6. タッチパッドケーブル、スピーカケーブル、およびブリッジバッテリケーブルを左ドーターボードのコネクタから外します。
- 7. 左ドーターボードをコンピュータベースに固定している 2 本のネジを外します。
- 8. 左ドーターボードを持ち上げてコンピュータベースから取り外します。



1	左ドーターボードケーブル	2	ネジ (2)
3	左ドーターボード	4	ブリッジバッテリケーブルコネクタ
5	スピーカーケーブルコネクタ	6	タッチパッドケーブルコネクタ

### 左ドーターボードの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. 左ドーターボードをコンピュータベースに取り付けます。
- 3. 左ドーターボードをコンピュータベースに固定する2本のネジを取り付けます。
- 4. タッチパッドケーブル、スピーカケーブル、およびブリッジバッテリケーブルを左ドーターボードのコネクタに取り付けます。
- 5. 左ドーターボードケーブルをシステム基板および左ドーターボードのコネクタに取り付けます。
- 6. パームレストアセンブリを取り付けます (パームレストアセンブリの取り付けを参照)。
- 7. コンピュータバッテリを取り付けます(<u>コンピュータバッテリの取り付け</u>を参照)。

# 右ドーターボードの取り外し

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. コンピュータバッテリを取り外します (<u>コンピュータバッテリの取り外し</u>を参照)。
- 3. ディスプレイを開きます (ディスプレイを開くを参照)。
- 4. パームレストアセンブリを取り外します (<u>パームレストアセンブリの取り外し</u>を参照)。
- 5. 固体ドライブを取り外します(<u>固体ドライブの取り外し</u>を参照)。
- 6. Bluetooth カードを取り外します (Bluetooth カードの取り外しを参照)。
- 7. WLAN カードを取り外します (WLAN カードの取り外しを参照)。
- 8. システム基板上のコネクタから右ドーターボードケーブルを外します。
- 9. 右ドーターボードを持ち上げてスライドさせ、コンピュータから取り外します。



右ドーターボードケーブル	2	右ドーターボード

# 右ドーターボードの取り付け

- 1. 作業を開始する前にの手順に従ってください。
- 2. 右ドーターボードをスライドさせてコンピュータの端の方へ配置します。
- 3. 右ドーターボードケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。

- 4. WLAN カードを取り付けます (WLAN カードの取り付けを参照)。
- 5. Bluetooth カードを取り付けます (Bluetooth カードの取り付けを参照)。
- 6. 固体ドライブを取り付けます(<u>固体ドライブの取り付け</u>を参照)。
- 7. パームレストアセンブリを取り付けます (<u>パームレストアセンブリの取り付け</u>を参照)。
- 8. コンピュータバッテリを取り付けます(<u>コンピュータバッテリの取り付け</u>を参照)。

△ 注意: コンピュータの電源を入れる前にすべてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに 損傷を与える恐れがあります。